

## Усиленная серия SH

Усиленная серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Усиленная серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

### Материалы корпусов зажимов:

1. SHP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
2. SHQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения Рабочая температура от -30°C до +90°C
3. SHN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -40°C до +120°C
4. SHL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения Рабочая температура от -50°C до +300°C
5. SHG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -50°C до +300°C
6. SHC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -80°C до +300°C
7. SHS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения. Рабочая температура от -196°C до +500°C

\*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец Заказной кода букву «S», напри-

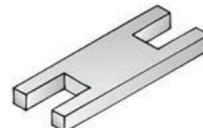
### Комплектующие зажимов



SH\*0 Корпус зажима (\*-материал корпуса)



SH1 Накладка



SH2 Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)



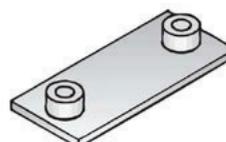
SH3 Болт с 6-ти гранной головкой




SH5 Болт с головкой под торцевой ключ



SH6 Установочный болт (для установки зажимов в колонну)




SH7 Приварная плита

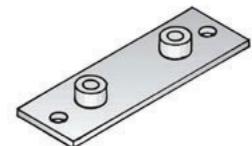

SH8 Удлиненная приварная плита



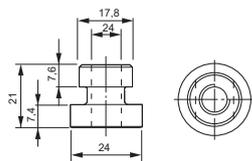
SH9 Шестигранная гайка для направляющей



SH9



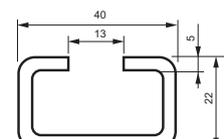SH-E Монтажная направляющая




SH-E (длина 1 м)




SH10 Корпус сдвоенного зажима



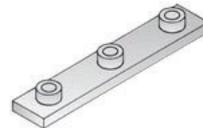
SH11 Накладка сдвоенного зажима



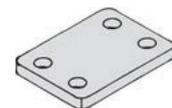SH12 Приварная плита для сдвоенного зажима




SH13 Накладка для спаренных зажимов

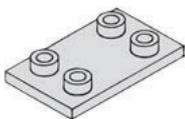

SH14 Приварная плита для спаренных зажимов

















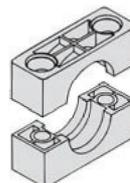SH15 Резиновый вкладыш



SH\*16 Корпус зажима под резиновый вкладыш

## Комплектные зажимы
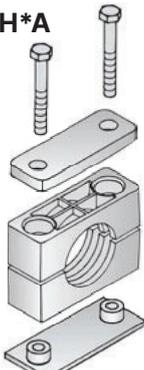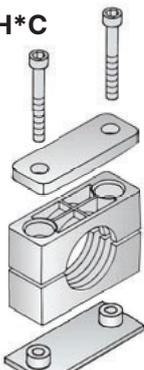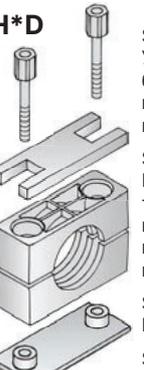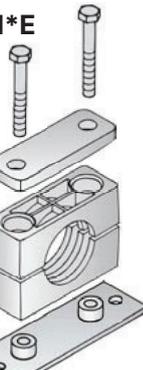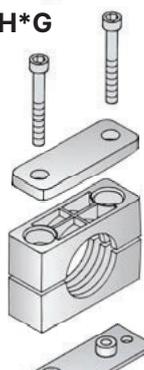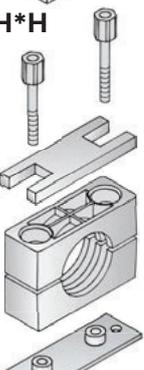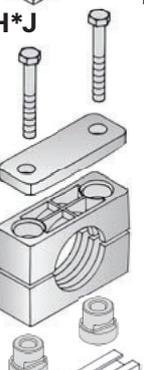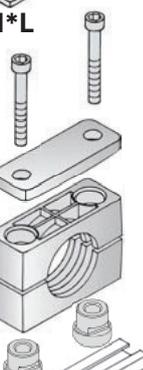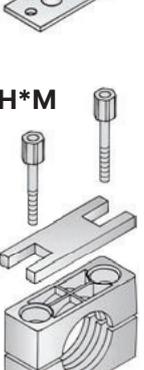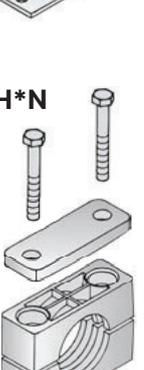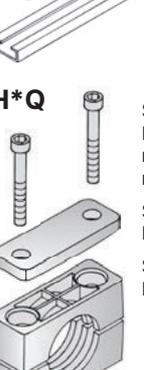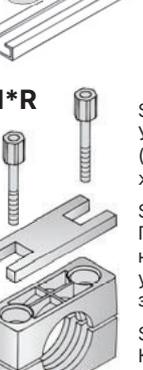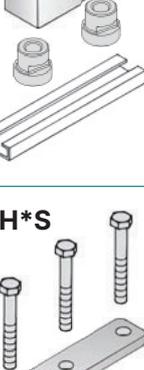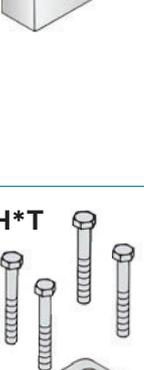
<p><b>SH*A</b></p>  <p>SH3 - 2 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH7 - 1 шт Приварная плита</p>	<p><b>SH*C</b></p>  <p>SH5 - 2 шт Болт с головкой под торцевой ключ</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH7 - 1 шт Приварная плита</p>	<p><b>SH*D</b></p>  <p>SH6 - 2 шт Установочный болт (для уста- новки зажимов в колонну)</p> <p>SH2 - 1 шт Предохрани- тельная пласти- на (для уста- новки зажимов в колонну)</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH7 - 1 шт Приварная плита</p>	<p><b>SH*E</b></p>  <p>SH3 - 2 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH8 - 1 шт Удлиненная приварная плита</p>
<p><b>SH*G</b></p>  <p>SH5 - 2 шт Болт с головкой под торцевой ключ</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH8 - 1 шт Удлиненная при- варная плита</p>	<p><b>SH*H</b></p>  <p>SH6 - 2 шт Установочный болт (для установки зажимов в колонну)</p> <p>SH2 - 1 шт Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH8 - 1 шт Удлиненная приварная плита</p>	<p><b>SH*J</b></p>  <p>SH3 - 2 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH9 - 1 шт Шестигранная гайка для направ- ляющей</p> <p>SH10 - в комплект не входит Монтажная направляющая</p>	<p><b>SH*L</b></p>  <p>SH5 - 2 шт Болт с головкой под торцевой ключ</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH9 - 1 шт Шестигранная гайка для направ- ляющей</p> <p>SH10 - в комплект не входит Монтажная направляющая</p>
<p><b>SH*M</b></p>  <p>SH6 - 2 шт Установочный болт (для установки зажимов в колонну)</p> <p>SH2 - 1 шт Предохранительная пластина (для установки зажимов в колонну)</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p> <p>SH9 - 1 шт Шестигранная гайка для направляющей</p> <p>SH10 - в комплект не входит Монтажная направляющая</p>	<p><b>SH*N</b></p>  <p>SH3 - 2 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p>	<p><b>SH*Q</b></p>  <p>SH5 - 2 шт Болт с головкой под торцевой ключ</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p>	<p><b>SH*R</b></p>  <p>SH6 - 2 шт Установочный болт (для установки за- жимов в колонну)</p> <p>SH2 - 1 шт Предохранитель- ная пластина (для установки зажимов в колонну)</p> <p>SH*0 - 1 шт Корпус зажима</p>
<p><b>SH*S</b></p>  <p>SH3 - 3 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH11 - 1 шт Накладка для двоянного зажима</p> <p>SH10 - 1 шт Корпус двоянного зажима</p> <p>SH12 - 1 шт Приварная плита для двоянного зажима</p>	<p><b>SH*T</b></p>  <p>SH3 - 4 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH13 - 1 шт Накладка для спарен- ных зажимов</p> <p>SH10 - 2 шт Корпус двоянного зажима</p> <p>SH14 - 1 шт Приварная плита для спа- ренных зажимов</p>	<p><b>SH*U</b></p>  <p>SH3 - 2 шт Болт с 6-ти гранной головкой</p> <p>SH1 - 1 шт Накладка</p> <p>SH*16 - 1 шт Корпус зажима под уплотнительное кольцо</p> <p>SH15 - 1 шт Резиновый вкладыш</p> <p>SH7 - 1 шт Приварная плита</p>	